

OMODA | JAECOO




OMODA C7 **EYE**

GUÍA RÁPIDA DE USO

OMODA C7 SHS


1. PANTALLA INICIAL

La pantalla es táctil y de fácil acceso al encender el vehículo, en ella encontrarás todas las opciones de configuración, Android Auto / Apple CarPlay, reproducción de música y video, teléfono y manual de uso.

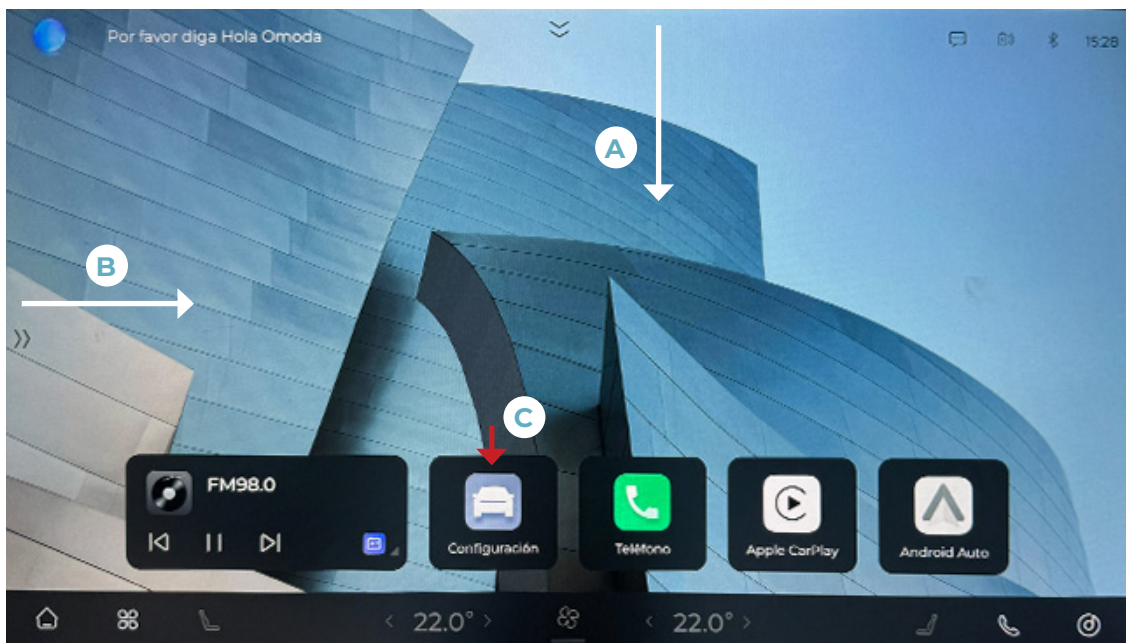

A. Accesos rápidos


Al deslizar hacia abajo la pantalla inicial, encontrarás funciones de acceso rápido, puedes cambiar y agregar funciones haciendo clic en el ícono 

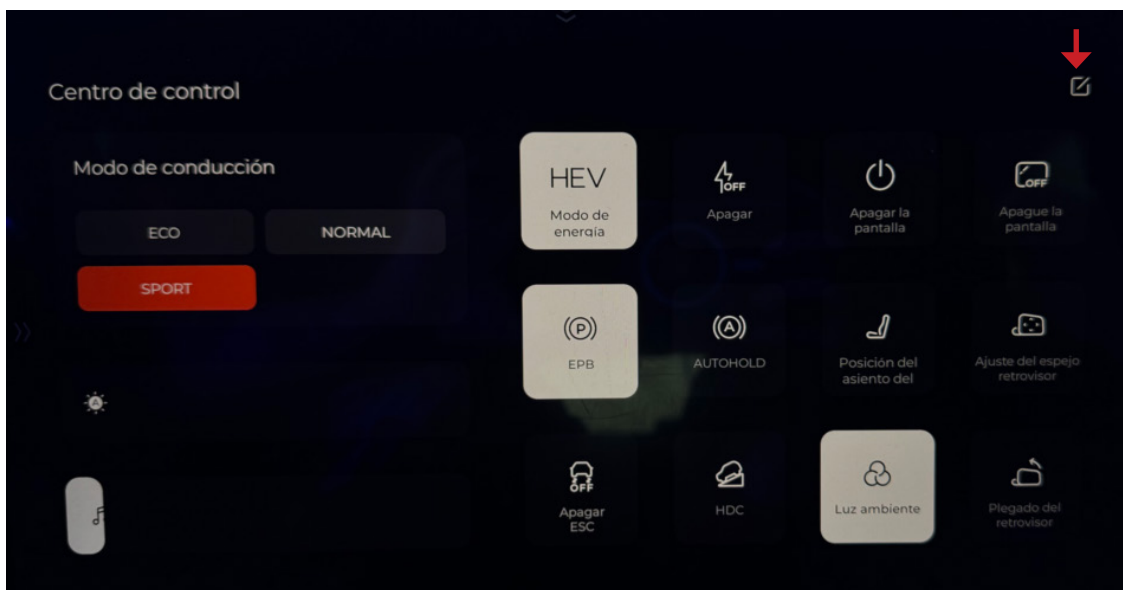

B. Cambiar de fondo

Al deslizar hacia la derecha encontrarás podrás cambiar el fondo de tu pantalla inicial con facilidad.

Agrega o cambiar las imágenes en: **1.** Configuración **2.** Pantalla **3.** Fondo de pantalla

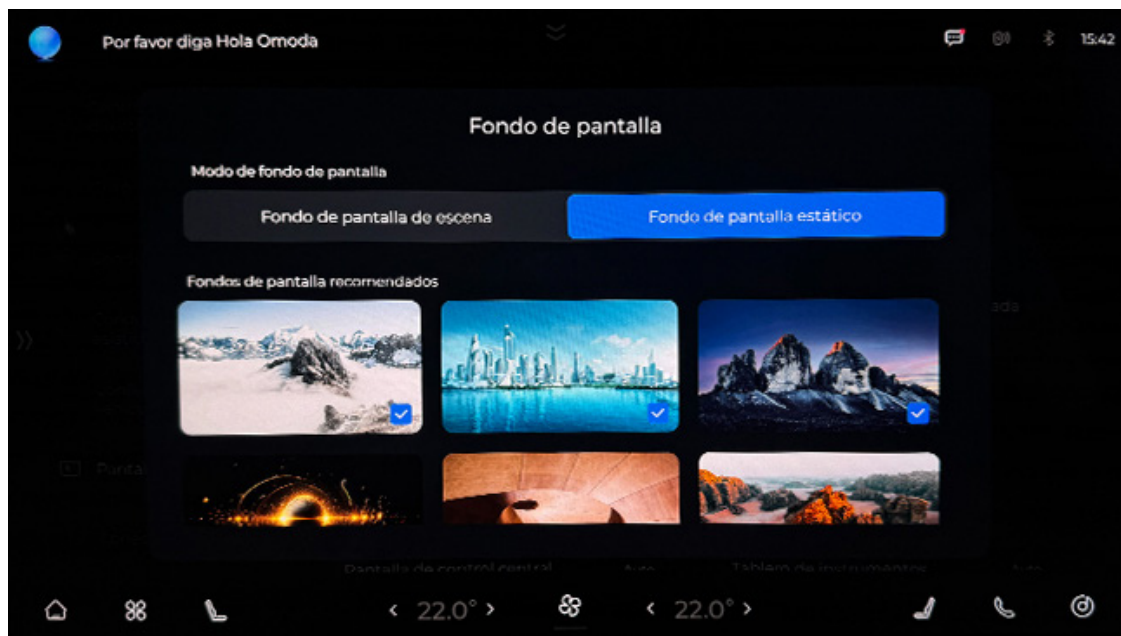

C. Menú de Configuración

Accede a todas las configuraciones de tu vehículo.



2. CONFIGURACIÓN DE HORA

Te permite cambiar la zona horaria.

Ubicación: **1.** Configuración **2.** Sistema **3.** Ajuste de hora

Por favor diga Hola Omoda

Conducción asistida

Configuración del vehículo

Pantalla

Conectar

Sonido

Voz

Sistema

Restaurar configuración de fábrica

Ajuste de hora

Visualización de la fecha

A/M/DM/D/AD/M/A

Tiempo

Formato de 12 horasFormato de 24 horas

☒

Calibrar automáticamente la fecha y la hora

Unidad de presión de los neumáticos

Configuración de unidad

Configuración Sugerida

Sistema de 24 horas	Activado
Zona horaria	GMT - 5:00

3. CONFIGURACIÓN DE SONIDO

Personaliza el nivel de volumen general.

Ubicación: **1.** Configuración **2.** Sonido

Por favor diga Hola Omoda

Conducción asistida

Configuración del vehículo

Pantalla

Conectar

Sonido

Voz

Sistema

Navegación

Medios

Música Bluetooth

Música de arranque

Voz

Teléfono

Sonido de alarma

Volumen predeterminado

< 22.0° >

< 22.0° >


Personaliza la distribución de sonido en la cabina.

Ubicación: **1.** Configuración **2.** Sonido **3.** Balance de campo sonoro



Nota


Desliza el punto azul a cualquier zona de la cabina para intensificar el sonido alrededor de esa área.

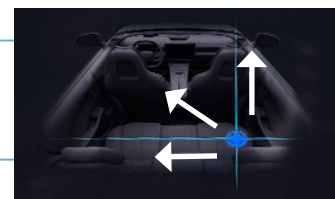

4. CONFIGURACIÓN DE LUZ AMBIENTAL

Personaliza la luz RGB

Ubicación: **1.** Configuración **2.** Claro

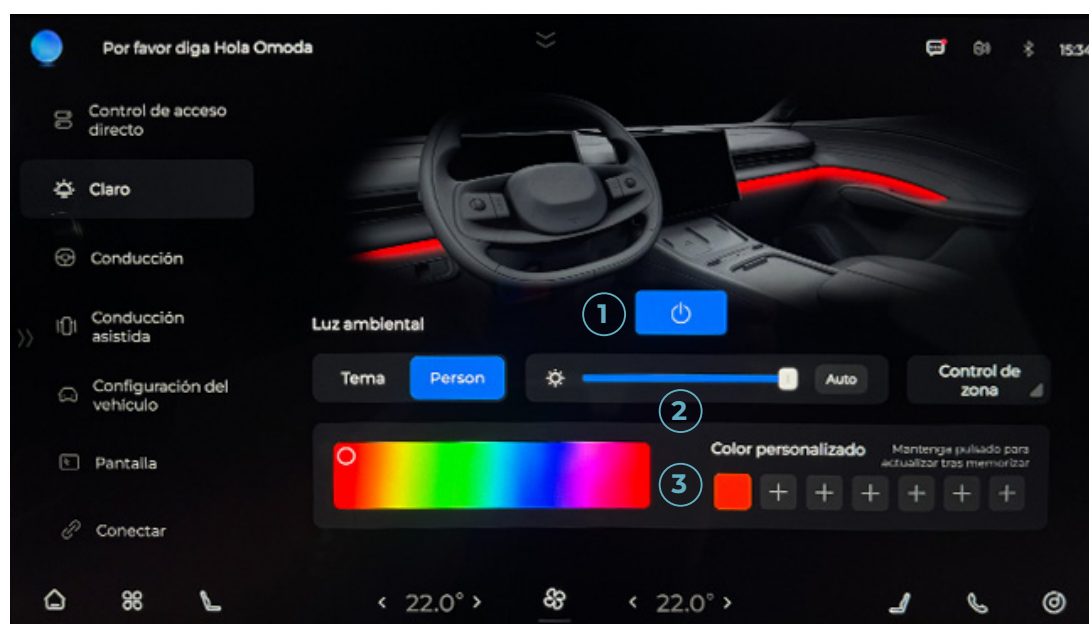


1. Activa la función de Luz ambiental
2. Regula la intensidad de la luz
3. Desliza para escoger un color, o haz clic en el color a la izquierda

5. BRILLO DE PANTALLA

Configura la intensidad del brillo de la pantalla central y tablero de instrumentos.


Ubicación: **1.** Configuración **2.** Pantalla

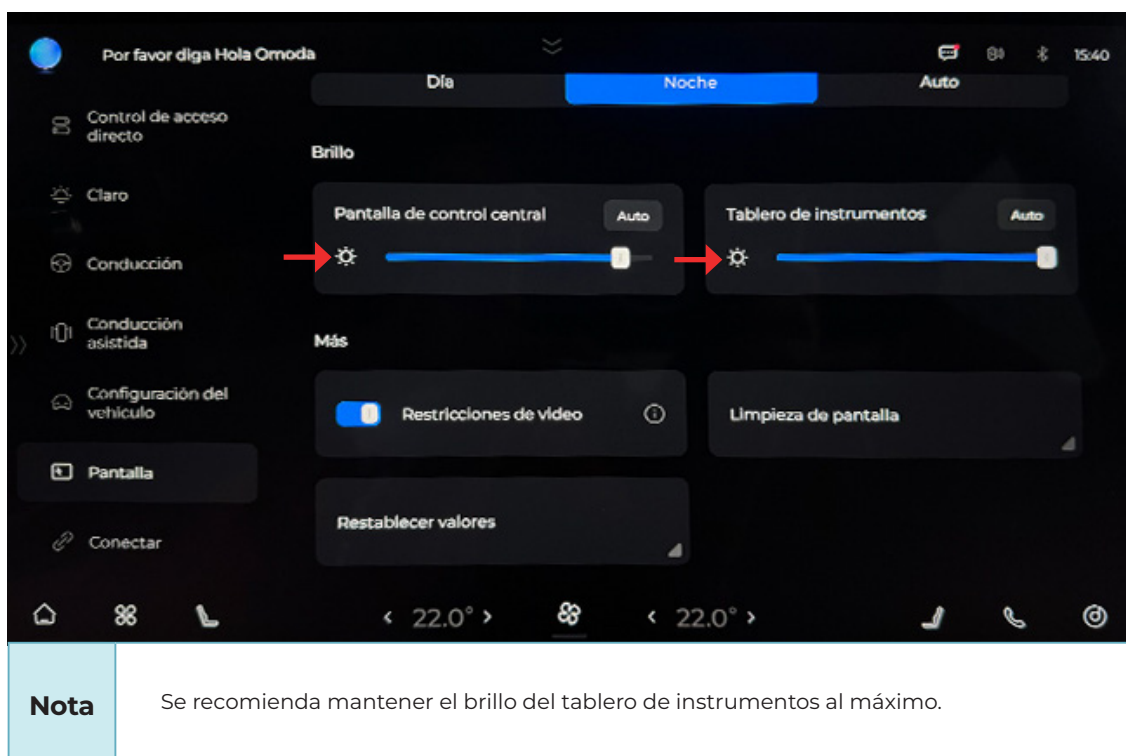

LIMPIEZA DE PANTALLA

Activa la función para bloquear la pantalla táctil y limpiarla fácilmente, desactívala manteniendo presionada la pantalla durante 3 segundos.

Ubicación: **1.** Configuración **2.** Pantalla **3.** Limpiar la pantalla

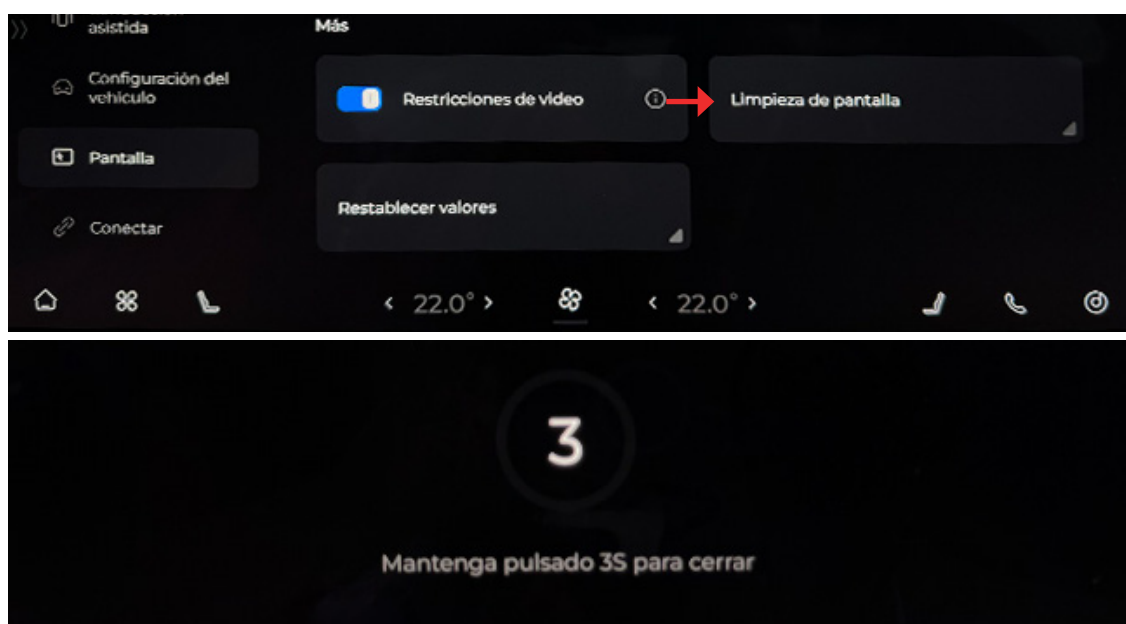

6. VINCULACIÓN DE ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY

Vincula tu celular al auto para una experiencia más interactiva, para contestar llamadas, mensajes y reproducir tu música. (Adicional: Acceso rápido en ícono  superior derecha)

OPCIÓN 1

Paso 1:

En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1. Configuración** **2. Bluetooth**

Paso 2:

Activa el “Bluetooth” y ubica el “Nombre de Bluetooth”

Paso 3:

Activa el **bluetooth en tu celular** y ubica el nombre de **bluetooth del vehículo**, haz clic en él para vincular ambos dispositivos.



OPCIÓN 2

Paso 1:


Activa el **bluetooth en tu celular**

Paso 2:

En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1. Configuración local** **2. Bluetooth**

Paso 3:

Activa el “Bluetooth” Luego busca en “Dispositivos disponibles”, el nombre de tu celular y hazle clic en “Conectar” para vincular ambos dispositivos.

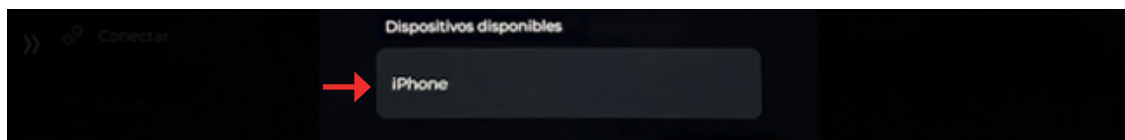

Nota

Algunos dispositivos pueden solicitar un código de enlace, este aparecerá automáticamente en tu celular. De ser el caso haz clic en “Enlazar” o Escribe el código de verificación en pantalla de ser necesario.



7. AJUSTE DE VOLANTE

Personaliza la distancia del volante para mayor comodidad.



Paso 1

Ubica la palanca en la parte inferior izquierda del volante.



Paso 2

Despliega la palanca hacia abajo para desbloquear el volante.



Paso 3

Mueve el volante en la posición de tu preferencia. Puedes moverlo en las direcciones especificadas.


AVISO IMPORTANTE

Una vez conforme con la posición del volante, deberá llevar la palanca a su posición inicial (Paso 1) para asegurar el volante nuevamente.

8. FUNCIONES RÁPIDAS - CONTROL DE VOLANTE



En el volante conseguimos opciones de control rápidas, como regular volumen, cambiar siguiente o atrás canción/ emisora de radio. Regular velocidad crucero, regular velocidad límite. Activación manual del control de voz.

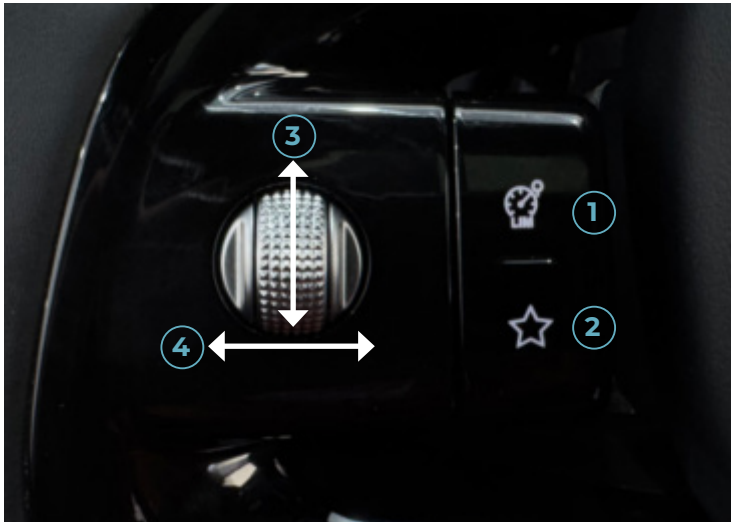


CONTROL EN VOLANTE IZQUIERDO

1. Activar Límite de velocidad
2. Acceso rápido personalizado (Presiona 4 segundos para configurar)
3. Personaliza la distancia de seguimiento entre vehículos
4. Seleccionar

CONTROL EN VOLANTE DERECHO

1. Cambiar visualización de información en panel de instrumentos
2. Asistente de voz (Hola Omoda)
3. Subir / Bajar volumen
4. Seleccionar

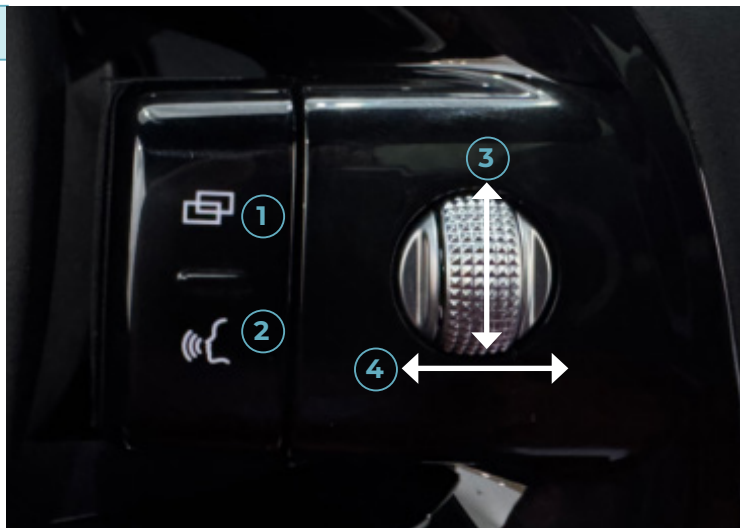

PALANCA IZQUIERDA

1. Limpiar parabrisas delantero
2. Limpiar parabrisas trasero
3. Botón para echar agua
4. Al mover la palanca activa el limpiaparabrisas
5. Al mover la palanca hacia arriba y abajo se activan las direccionales



PALANCA DE CAMBIOS DERECHA

1. R / N / D: Desplaza la palanca para Reversa, Neutro o Conducción (Drive).
2. P (Parking): Asegura el vehículo al estacionar.



9. CONSOLA CENTRAL



CARGA INALÁMBRICA

- 1. Cargador inalámbrico



BOTONES DE CONSOLA CENTRAL

- 1. Modos de manejo: **Eco, Normal y Deportivo***
- 2. Enciende/Apaga la consola central
- 3. Enciende/Apaga el aire acondicionado
- 4. Luces de emergencia
- 5. Desempaña parabrisas delantero
- 6. Desempaña parabrisas trasero
- 7. Activar modo híbrido (HEV) o 100% eléctrico (EV)

Nota*

Modo Normal (Standard): Balancea la potencia y el consumo de combustible; ideal para el uso diario y todo tipo de carreteras.

Modo Eco: Optimiza la respuesta del motor para maximizar el ahorro de combustible y la eficiencia energética.

Modo Deportivo (Sport): Mejora la respuesta del acelerador y el rendimiento dinámico para una conducción más ágil.

10. FUNCIONES RÁPIDAS



DERECHA INFERIOR DEL VOLANTE

- 1. Selector de luces exteriores: Permite alternar manualmente entre luces de posición, modo automático (AUTO) y luces bajas.
- 2. Encender faros neblineros traseros
- 3. Abrir maletero
- 4. Abrir tapa de gasolina



TECHO (Arriba del espejo)

- 1. Encender luz interior
- 2. Aviso de puerta abierta
- 3. Abrir / cerrar techo solar

11. ACCESOS RÁPIDOS (APOYA BRAZO CONDUCTOR)

Botones en reposabrazos izquierdo de piloto para control de retrovisores, bloque de puertas y ajuste de ventanas.



ACCESOS RÁPIDOS

1. Abrir puerta de conductor

Selecciona la ventana y sube o baja el botón

2. Ventana del conductor

3. Ventana copiloto

4. Ventana 2da fila izquierda


5. Ventana 2da fila derecha

6. Bloqueo de seguridad de lunas traseras

7. Bloqueo de puertas

12. ASIENTOS ELECTRÓNICOS

El control para ajustar el asiento se encuentra en los laterales de los asientos de la primera fila.

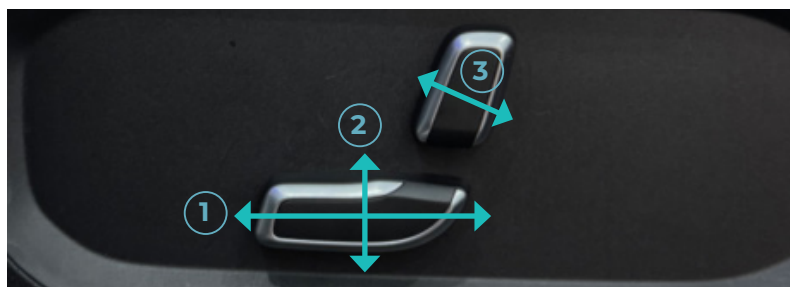

ASIENTOS ELECTRÓNICOS

1. Adelanta o retrocede el asiento

2. Sube o baja la palanca para elevar el asiento (disponible para el asiento del conductor)

3. Pliega el respaldar del asiento



12. VENTILACIÓN DE ASIENTOS

Configuración de la salida de aire frío de los asientos en primera fila

Ubicación: Acceso rápido inferior en pantalla táctil



13. AIRE ACONDICIONADO

Configuración la salida de aire acondicionado

Ubicación: Acceso rápido inferior en pantalla táctil o en consola central.



14. PANEL DE INSTRUMENTOS



PANEL DE INSTRUMENTOS	
1. Velocímetro digital: Muestra la velocidad actual de conducción en km/h. 2. Indicador de nivel de gasolina y autonomía. 3. Indicador de nivel de batería	4. Panel dinámico (Cambia presionando el ícono  ubicado en el volante) - Presión de neumáticos (TPMS)* - Kilometraje recorrido - Resumen de Consumo de últimos 50 km

PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) RECOMENDADA
Para garantizar el confort en el manejo, la durabilidad de los neumáticos y un consumo óptimo de combustible, se recomienda mantener las siguientes presiones en frío: • Presión Estándar (Recomendada): 36 PSI en las 4 ruedas. ¿Dónde verificar esta información? Puedes consultar siempre los valores exactos para tu vehículo en el sticker informativo ubicado en el marco de la puerta del conductor.

15. AJUSTE ELECTRÓNICO DE ESPEJOS

Ingresa a la opción de Ajuste de espejos laterales y muévelos con el seleccionador ubicado en el volante.

Ubicación: **1.** Acceso rápido deslizable en panel táctil **2.** Ajuste de los espejos laterales



16. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

AVISO IMPORTANTE

El OMODA C7 SHS es un vehículo híbrido enchufable con tecnología autorrecargable. Se recomienda cargar mediante enchufe **para aprovechar al máximo su rendimiento y autonomía 100% eléctrica.**

GUÍA DE CARGA DEL OMODA C7 SHS

A) Para empezar a cargar

- Con el auto en P (parking), ve a la pantalla central:

1. Configuración **2.** Nuevas energías **3.** Cargar ahora

- Enchufa el cargador portátil a la pared (asegúrate de que sea un tomacorriente en buen estado y con conexión a tierra, sin usar extensiones raras ni adaptadores universales).
- Abre la tapa y conecta la pistola de carga hasta que escuches un “clic”.



¿Cómo sabes que ya está cargando?

La luz dentro de la tapa comenzará a parpadear en verde. Cuando se quede fija en verde, ya llegó al 100%. Puedes cerrar el auto y dejarlo cargando.

B) Para desconectar

- Desbloquea el auto con la llave (2 veces).
- Presione el botón superior de la pistola de carga para desconectarla y retírala del auto.
- Cierra la cubierta del puerto de carga.
- Desenchufa el cargador de la pared y guarda el cargador.

AVISO IMPORTANTE

El cargador tiene una caja con luces. Mientras la luz de encendido esté en verde fijo, todo va perfecto. Si ves alguna luz roja parpadeando, podría deberse a que el enchufe de la pared no tiene buena energía o falta conexión a tierra.

GESTIÓN DE ENERGÍA Y CONDUCCIÓN

Para configurar el uso de energía y tener una mayor eficiencia y autonomía ingresa a:

Ubicación: 1. Ajustes 2. Nueva Energía

CONFIGURACIONES DISPONIBLES	
Gestión de Energía	Indicación de kilometraje recorrido
Nivel de recuperación de energía	Ahorro de energía extremo
Ajustes de la pantalla de la batería	

INTESIDAD DE RECUPERACIÓN

Esta función convierte la energía cinética de la desaceleración y el frenado en energía eléctrica para recargar la batería de alta tensión, optimizando el consumo y la autonomía.

Ubicación: 1. Ajustes 2. Nueva Energía 3. Intensidad de recuperación de energía

Nivel de recuperación de energía	
BajoMedioAlto	
INTENSIDAD DE RECUPERACIÓN	
Baja (Conducción Fluida / Vías Rápidas)	Uso recomendado: Autopistas, carreteras a velocidades sostenidas (>100 km/h) o vías con calzada mojada/deslizante. Comportamiento: Permite que el vehículo ruede libremente (por inercia) con una desaceleración mínima al soltar el acelerador. Brinda mayor comodidad de conducción y evita deslizamiento de los neumáticos en pisos resbaladizos, mejorando la seguridad.
Media (Uso Diario / Tráfico Mixto)	Uso recomendado: Desplazamientos urbanos en avenidas principales, vías rápidas y tráfico fluido (60 a 100 km/h). Comportamiento: Ofrece un equilibrio óptimo entre retención de frenado y confort para los ocupantes, permitiendo una conducción suave mientras se recupera energía de forma constante.
Alta (Máxima Eficiencia / Tráfico Pesado y Bajadas)	Uso recomendado: Congestión vehicular urbana o tramos largos de bajada. Comportamiento: Aplica una fuerza de retención notable al soltar el acelerador. Maximiza la recarga de la batería en detenciones continuas y tramos largos de bajada.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (Retención de Batería)

Permite gestionar estratégicamente la energía acumulada en la batería de alto voltaje según la ruta planificada.

Ubicación: 1. Ajustes 2. Nueva Energía 3. Modo de Ahorro de energía

Modo de ahorro de energía	
Inteligente Inicial Inteligente Forzado superación de energía	
Inicial	Configuración predeterminada de fábrica. El sistema gestiona el uso de la batería y el motor térmico para optimizar el consumo de combustible bajo condiciones normales de manejo.
Inteligente	Ajusta de manera dinámica la reserva de batería analizando los datos de navegación, condiciones de la ruta y el tráfico.
Forzado*	Prioriza la conservación y recarga activa de la batería hasta alcanzar el umbral seleccionado por el usuario. Es ideal si planeas guardar energía para usarla más adelante (por ejemplo, para luego subir pendientes exigentes).


*AJUSTE DEL UMBRAL DE CARGA (En modo forzado)

Rango de ajuste: Puedes configurarlo entre 30% y 80%.

¿Cómo funciona?	Define el porcentaje mínimo de batería que el sistema debe mantener o recuperar. Por ejemplo, si seleccionas 80% en modo Forzado, el vehículo utilizará de forma prioritaria el motor de combustión para mantener la carga de la batería al 80% o recargarla hasta ese nivel mientras circulas.
------------------------	---

PANEL DE INSTRUMENTOS (Visualización de carga)


Mientras el vehículo se encuentra cargando podrás visualizar en la pantalla del conductor, el tiempo de carga, consumo en kw, control crucero y el nivel de batería progresivo.

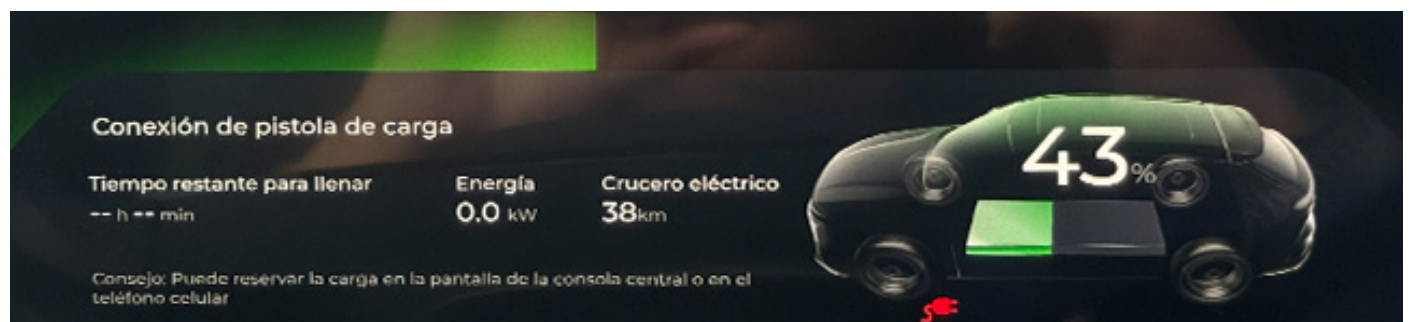

17. CÁMARA 540°

La cámara se activa automáticamente con las asistencias de seguridad y también manualmente:

Ubicación: 1. Menú  2. AWM

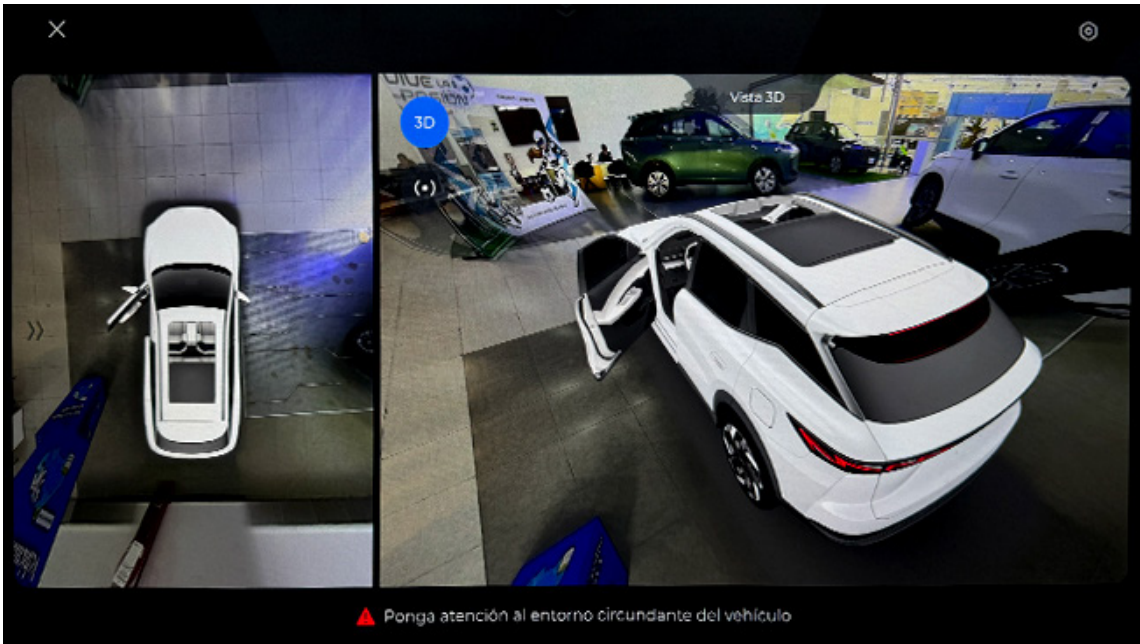

18. ASISTENTE DE VOZ

Actívalo con el comando de voz diciendo “**Hola Omoda**” o rápidamente con el botón  de acceso rápido ubicado en el volante.

Funciones	
Función	Comando sugerido
Activación Aire acondicionado	“Enciende el aire acondicionado” / “Apaga el aire”
Configuración de temperatura	“Sube la temperatura a 22 grados”
Apertura de techo solar	“Abre el techo” / “Cierra el techo”
Bajar / Subir Ventanas	“Cierra / baja todas las ventanas” “Cierra / baja la ventana del conductor”
Música / Volumen	“Pon música” / “Sube el volumen” “Siguiente canción”

19. SISTEMAS ADAS (SEGURIDAD ACTIVA)

NOTA

Las asistencias activadas alertan al conductor mediante sonido, vibración y corrección de volante. (Ej. Conservación de carril)

Configura la sensibilidad, activa o desactiva de las asistencias. Al hacer clic en (i) se puede acceder a una explicación rápida de la asistencia. Al hacer clic en la pestaña (>) en la esquina derecha inferior, permite hacer ajustes, configuraciones a la asistencia.

Ubicación: **1.** Configuración **2.** Conducción Asistida



Prevención inteligente




Frenado de colisión trasero




Frenado autónomo de emergencia



Detención de punto ciego

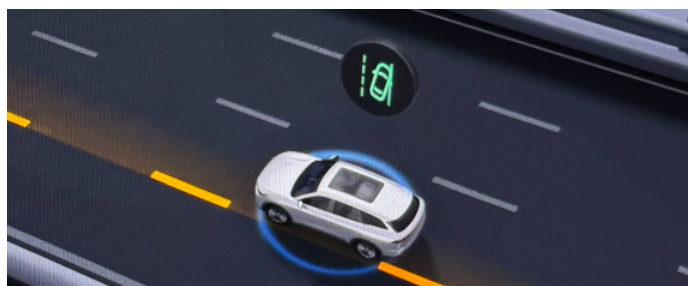
Asistencia de desvío de carril

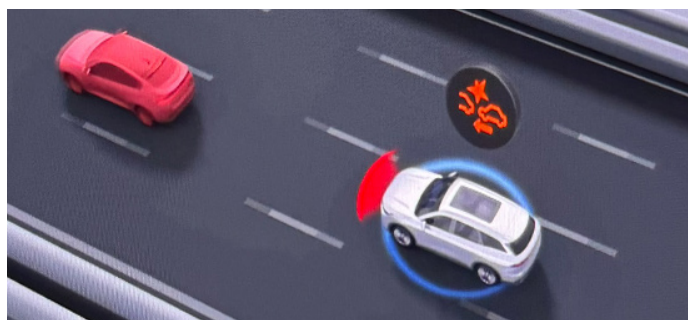Advertencia de apertura de puerta

Advertencia de colisión frontal / trasera

Corrección de carril de emergencia
ASISTENCIAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS)

Monitoreo y alerta	Cámara panorámica HD 540°
	BSD Detección de punto ciego
	DOW Advertencia de apertura de puertas
	IHC Control inteligente de luces altas / bajas
Control de carril inteligente	LDW Advertencia de salida de carril
	LDP Prevención de cambio de carril
	ELK Retención de carril de emergencia
	LCA Asistencia de cambio de carril
Prevención de colisiones	FCW Advertencia de colisión frontal
	RCW Advertencia de colisión trasera
	AEB Frenado autónomo de emergencia
	RCTA Alerta de tráfico cruzado trasero
	RCTB Sistema de frenado automático de tráfico cruzado trasero
	MCB Mitigación de colisión secundaria
Asistente de cruce y tráfico	ACC Control de cruce adaptativo
	TJA Asistente de atascos de tráfico
	ICA Asistente de cruce integrado
	Control inteligente de límite de velocidad activo

OMODA | JAECOO

<https://www.omodajaecoo.pe>

 /OmodaJaecoo-Peru

 @omodajaecooperu

 @omodajaecoo.peru

 @omodajaecoo.peru