OMODA | JAECOO



JAECOO 5

PRIME

GUÍA RÁPIDA DE USO

JAECOO 5 PRIME

PANTALLA INICIAL

La pantalla es táctil y de fácil acceso al encender el vehículo. Desde aquí se controla todo: configuración, Android Auto / Apple CarPlay, música, video, teléfono y manual de uso.

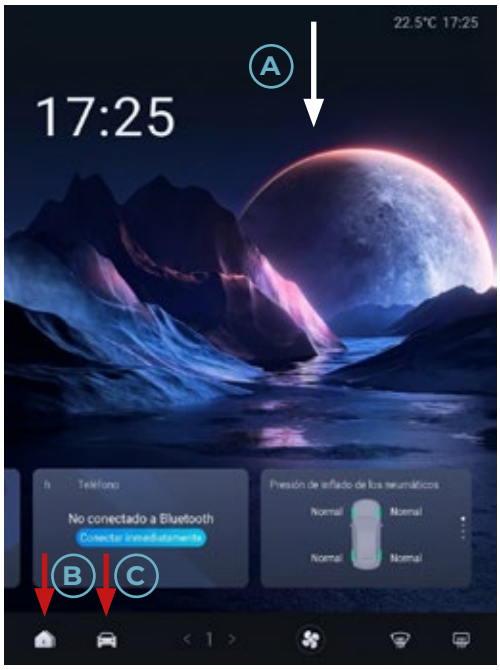

A. ACCESOS RÁPIDOS	
Desliza hacia abajo desde arriba de la pantalla inicial para abrir el Centro de Control. Ahí podrás activar o desactivar: **Auto-Hold:** mantiene los frenos aplicados automáticamente al detenerte por completo para descansar el pie sin que el auto avance; se libera solo al acelerar. **HDC** (Control de Descenso en Pendiente), **LDW** (Advertencia de Salida de Carril), **LDP** (Prevención de Salida de Carril) y **ELK** (Mantenimiento de Carril de Emergencia). También puedes personalizar los accesos tocando el ícono ✎.	



B. MENÚ PRINCIPAL

Toca el ícono de la casa en la barra inferior. Ahí encontrarás accesos directos a Música, Teléfono, Centro del vehículo, Galería, Android Auto y Apple CarPlay.

C. CONTROL DE ATAJOS

Toca el ícono del auto en la barra inferior para ingresar a **Centro del Vehículo → Control de Atajos**.

Ahí podrás activar o desactivar la apertura del vehículo por proximidad, asistente de luz alta, bienvenida al acercarte y retraso de faros delanteros (**“follow me home”**, función que mantiene las luces encendidas unos segundos después de bajarte y cerrar tu vehículo, para iluminar tu camino en la oscuridad).



CONFIGURACIÓN DE HORA

Te permite cambiar la zona horaria.

Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Sistema

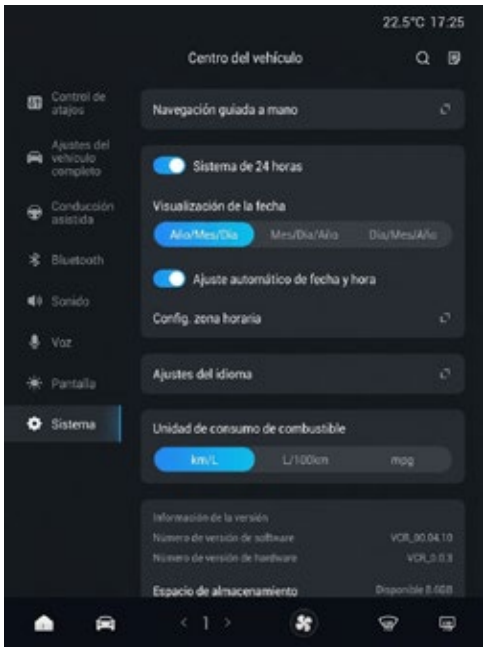

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

Sección nos permite modificar fondo de pantalla, color de fondo oscuro o claro, nivel de brillo de pantallas, y función de limpieza de pantalla para bloquear la pantalla para limpiarla y desactivarlo haciendo clic 5 segundos.

Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Pantalla

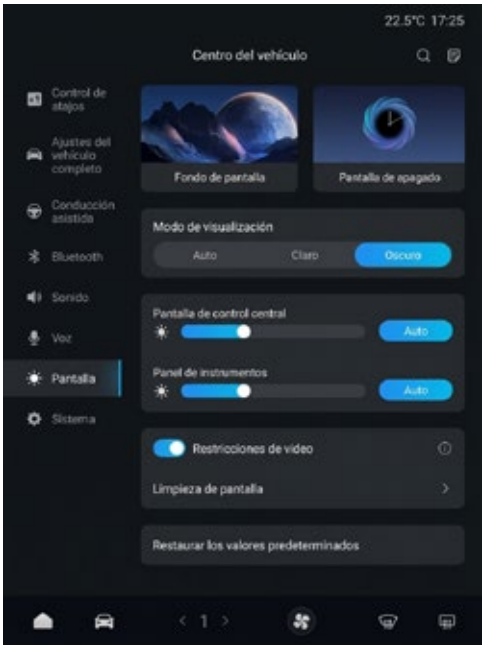



CONFIGURACIÓN DE SONIDO

Personaliza el nivel de volumen general.

Ubicación: **1.** Configuraciones locales **2.** Sonido

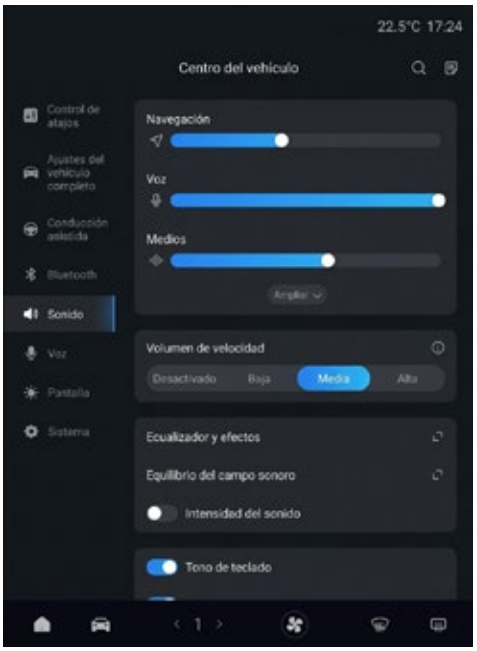



Ecualizador y efectos de sonido

Ajusta las frecuencias de audio por género musical, o personalízalas manualmente moviendo cada barra.



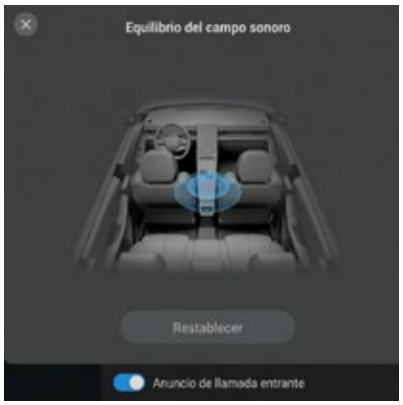

NOTA	En Equilibrio del campo sonoro, Desliza el punto azul a cualquier zona de la cabina para intensificar el sonido alrededor de esa zona.	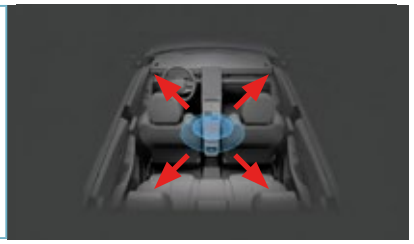

VINCULACIÓN DE ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY

Vincula tu celular al auto para una experiencia más interactiva, para contestar llamadas, mensajes y reproducir tu música.

OPCIÓN 1

Paso 1:
En la **pantalla del vehículo** ingresa a: **1.** Configuración **2.** Bluetooth

Paso 2:
Activa el “Bluetooth” y ubica el “Nombre de Bluetooth”

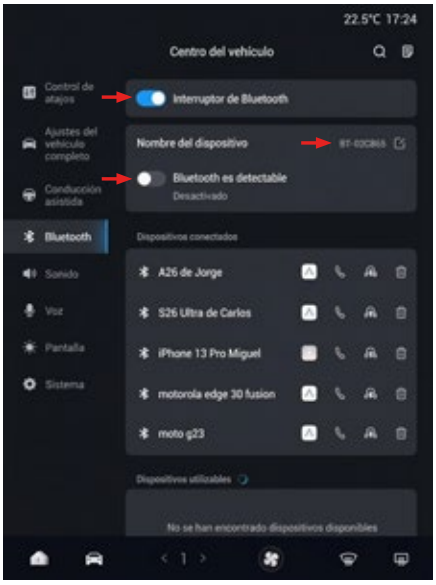

Paso 3:
Activa el **bluetooth en tu celular** y ubica el nombre de **bluetooth del vehículo** , haz clic en él para vincular ambos dispositivos.

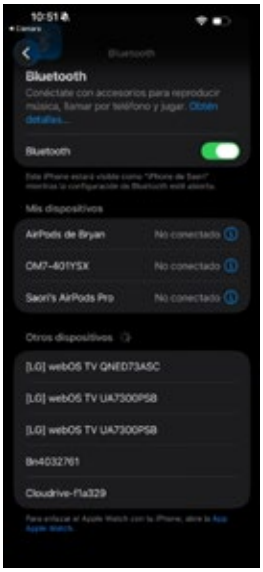



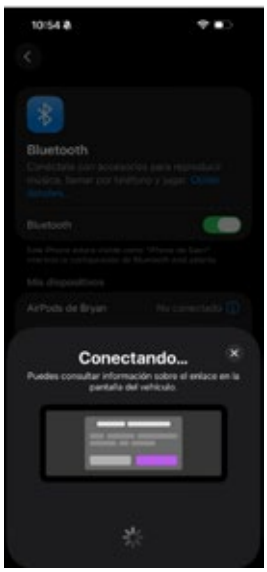

AJUSTE DE VOLANTE

Personaliza la distancia del volante para mayor comodidad.



Paso 1
Ubica la palanca en la parte inferior izquierda del volante.



Paso 2
Despliega la palanca hacia abajo para desbloquear el volante.



Paso 3
Mueve el volante en la posición de tu preferencia. Puedes moverlo en las direcciones especificadas.

FUNCIONES RÁPIDAS - CONTROL DE VOLANTE



En el volante conseguimos opciones de control rápidas, como regular volumen, cambiar siguiente o atrás canción/ emisora de radio. Regular velocidad crucero, regular velocidad limite. Activación manual del control de voz.



CONTROL EN VOLANTE DERECHO

1. Cambiar visualización de información*
2. Asistente de voz (Hola Jaecoo)
3. Navegador de opciones
4. Subir / Bajar volumen
5. Seleccionar

NOTA	Cambiar visualización de información, vista en pantalla central, como: consumo promedio de combustible y estado de neumáticos (TPMS indirecto).

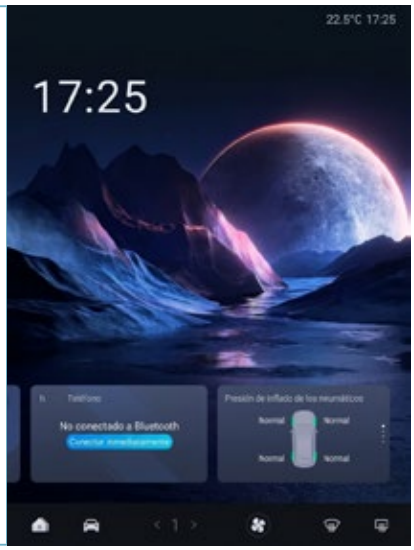

PRESIÓN DE NEUMÁTICOS RECOMENDADA

Para garantizar el confort en el manejo, la durabilidad de los neumáticos y un consumo óptimo de combustible, se recomienda mantener las siguientes presiones en frío:

- Presión Estándar (Recomendada): **38 PSI** en las **4 ruedas.**
- Llanta de Repuesto Temporal: **61 PSI.**

¿Dónde verificar esta información?

Puedes consultar siempre los valores exactos para tu vehículo en el sticker informativo ubicado en el marco de la puerta del conductor.

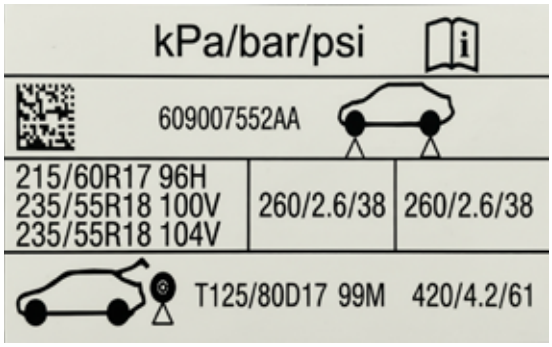

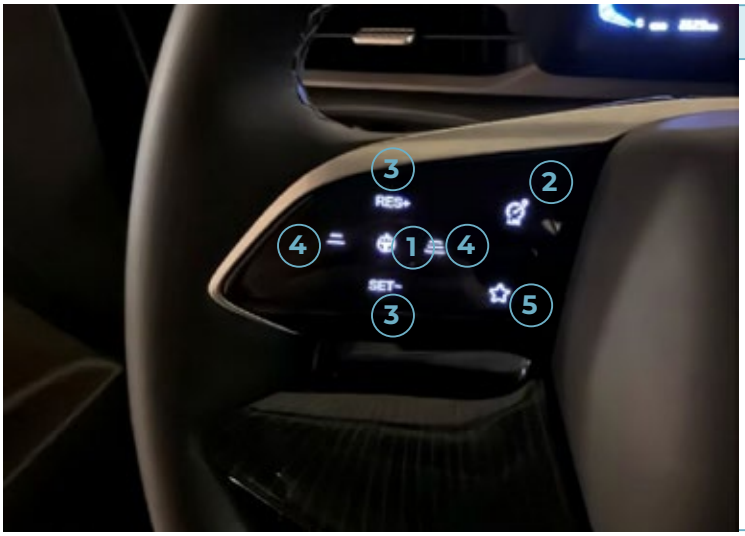

CONTROL EN VOLANTE IZQUIERDO

1. Activar Control Crucero Adaptativo (ACC) / Mantener presionado activa Asistente de Crucero Integrado (ICA)
2. Activar Límite de velocidad
3. Subir o bajar velocidad
4. Personaliza la distancia de seguimiento entre vehículos
5. Acceso rápido personalizado. (Presiona 4 segundos para configurar)

PALANCA IZQUIERDA

1. Ajustar limpiaparabrisas delantero
2. Ajustar limpiaparabrisas trasero
3. Al mover la palanca hacia arriba y abajo se activan las direccionales
4. Al presionar el botón por unos segundos se acciona el líquido limpiaparabrisas.
5. Al mover la palanca hacia adelante se activan las luces altas

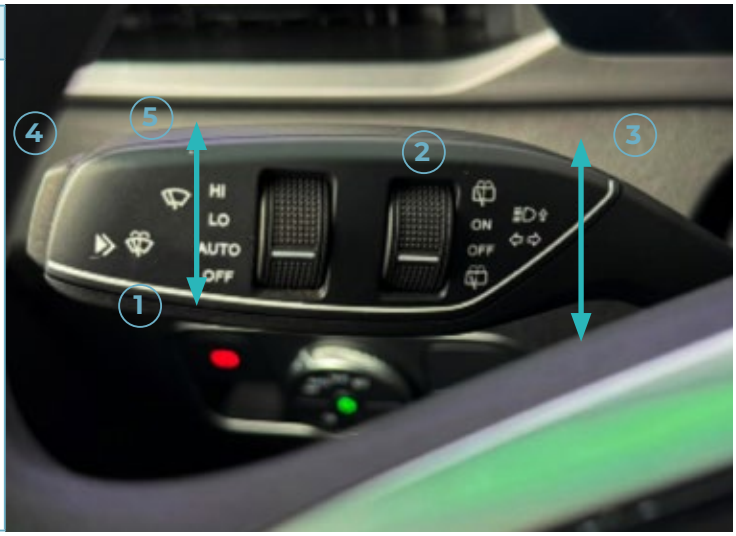



PALANCA DERECHA

1. R / N / D: Desplaza la palanca para Reversa, Neutro o Conducción (Drive).
2. P (Parking): Asegura el vehículo al estacionar.

CONSOLA CENTRAL

Esta versión cuenta con cargador inalámbrico para smartphone y botones físicos en la parte inferior de la pantalla de entretenimiento para un control más rápido del aire acondicionado, modos de manejo, luces intermitentes y bloquear puertas del vehículo.

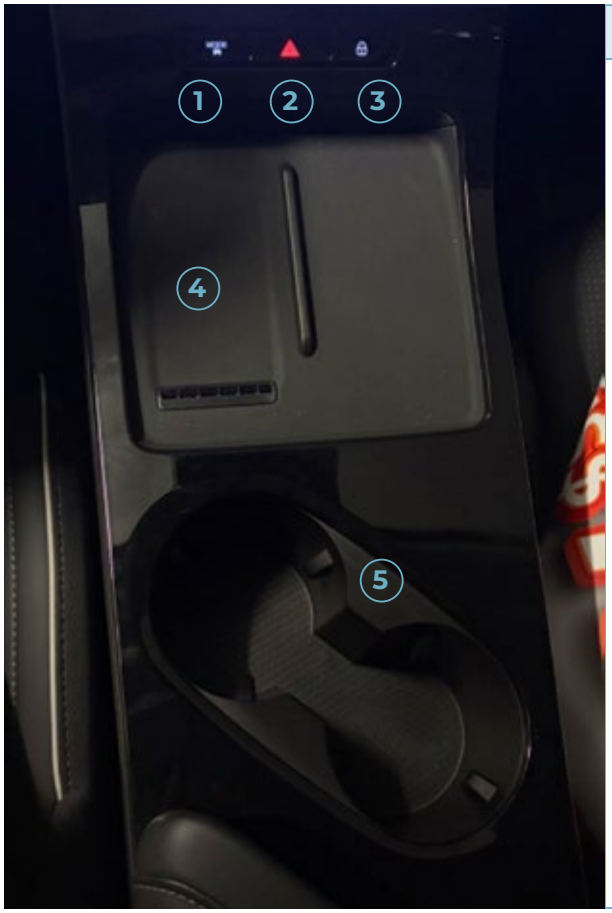

ACCESOS RÁPIDOS

1. Modos de Manejo
2. Luces intermitentes
3. Bloqueo de puertas
4. Cargador inalámbrico
5. Posavasos

NOTA

MODOS DE MANEJO

Modo Eco: Optimiza la respuesta del motor para maximizar el ahorro de combustible y la eficiencia energética.
Modo Deportivo (Sport): Mejora la respuesta del acelerador y el rendimiento dinámico para una conducción más ágil.
Modo Normal (Standard): Balancea la potencia y el consumo de combustible; ideal para el uso diario y todo tipo de carreteras.

*También puedes cambiar el modo de manejo en Configuración → Control de Atajos → Modos de conducción

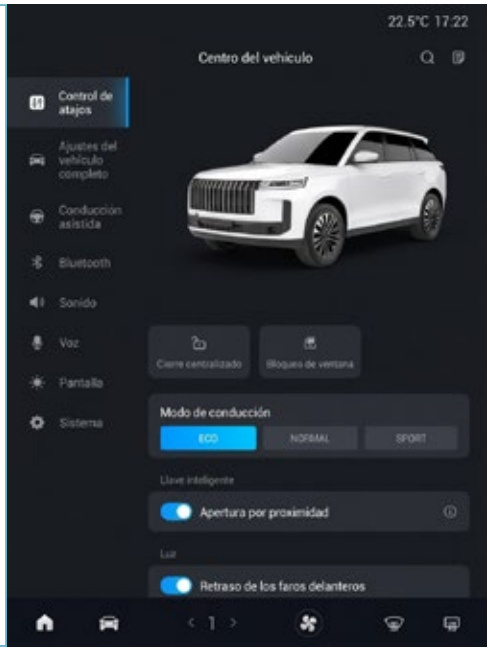

FUNCIONES RÁPIDAS



IZQUIERDA INFERIOR DEL VOLANTE

1. Selector de luces exteriores: Permite alternar manualmente entre luces de posición, modo automático (AUTO), luces bajas y apagado.
2. Encender faros neblineros
3. Freno de mano electrónico

AIRE ACONDICIONADO

Acceso rápido en pantalla central. Deslizar hacia arriba para visualizar configuración completa de aire acondicionado.



AIRE ACONDICIONADO

1. Bajar y subir temperatura
2. Salida de aire superior e inferior
3. Recirculación de Aire
4. Encendido y apagado de aire
5. Enciende el compresor para enfriar
6. Desempañar parabrisas delantero
7. Desempañar parabrisas trasero
8. Regula intensidad del ventilador



PANEL DE INSTRUMENTOS



PANEL DE INSTRUMENTOS	
1. Velocímetro digital: Muestra la velocidad actual de conducción en km/h. **2.** Indicador cinturones de seguridad: notifica cuales no están siendo utilizados.	**3.** Indicador de nivel de gasolina y autonomía de combustible. **4.** Panel de mensajes.

ACCESOS RÁPIDOS (APOYA BRAZO CONDUCTOR)

Botones en reposabrazos izquierdo de piloto para control de retrovisores, bloque de puertas y ajuste de ventanas.



ESPEJOS RETROVISORES
1. Con el selector, seleccionar espejo izquierdo o derecha **2.** Personalizar dirección del espejo seleccionado **3.** Plegado de espejos retrovisores

VENTANAS
Selecciona la ventana y presiona o levanta el botón **1.** Ventana del conductor **2.** Ventana copiloto **3.** Ventana 2da fila izquierda **4.** Ventana 2da fila derecha **5.** Bloqueo de seguridad de lunas traseras

ASISTENTE DE VOZ

Actívalo con el comando de voz diciendo “Hola Jaecoo” o rápidamente con el botón de acceso rápido ubicado en el volante.

Configuración → Voz para activar/desactivar y personalizar el tiempo de dialogo

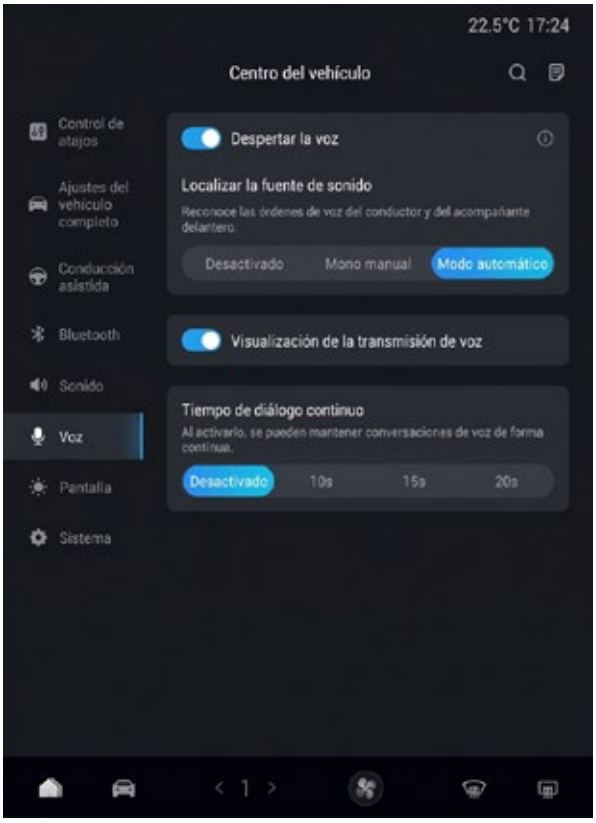

Funciones	
Función	**Comando sugerido**
Activación Aire acondicionado	“Enciende el aire acondicionado” / “Apaga el aire”
Configuración de temperatura	“Sube la temperatura”
Bajar / Subir Ventanas	“Cierra / baja todas las ventanas” “Cierra / baja la ventana del conductor”
Música / Volumen	“Pon música” / “Sube el volumen”

SISTEMAS ADAS (SEGURIDAD ACTIVA)

NOTA	Las asistencias activadas alertan al conductor mediante sonido y/o vibración del volante y visualización de cámara en la pantalla.	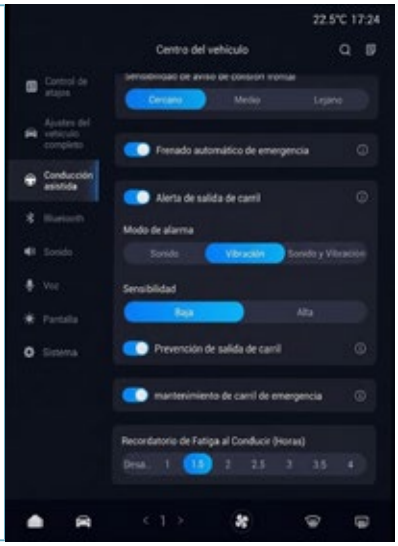

Configura la sensibilidad, activa o desactiva de las asistencias.

Ubicación: **1.** Ajustes del vehículo **2.** Conducción Asistida

SISTEMAS ADAS CONFIGURABLES EN PANTALLA	
Nombre	**Descripción**
Aviso de Colisión Frontal (FCW)	Al estar activado, monitorea la carretera y alerta al conductor si detecta riesgo de colisión con el vehículo de adelante. Sensibilidad configurable: Cercano, Medio o Lejano.
Frenado Automático de Emergencia (AEB)	Al estar activado, ante un riesgo de colisión el conductor no frena a tiempo o con fuerza suficiente, el sistema activa el frenado de forma automática.
Alerta de Salida de Carril (LDW)	Al estar activado, supervisa la posición del auto respecto a las líneas del carril y emite una alerta temprana (sonido y/o vibración) si se desvía sin señalizar. Modo de alarma y sensibilidad configurables.
Prevención de Salida de Carril (LDP)	Al estar activado, si el auto se desvía de su carril sin señalizar, corrige el volante para mantenerlo dentro de su trayectoria.
Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELK)	Al estar activado, al cambiar de carril, si detecta riesgo de colisión con un vehículo en el carril adyacente o que viene en sentido contrario, interviene el volante para evitarlo.
Asistente de Evasión Inteligente (IES)	Al estar activado, a más de 60 km/h, si se cruza con un camión u otro vehículo de carrocería ancha en los carriles contiguos, realiza una leve evasión lateral dentro de su carril para reducir el riesgo de roces.
Notificar al Desactivar Piloto TJA	Al estar activado, al salir del Asistente de Atascos (TJA) / Crucero Integrado (ICA), muestra un aviso.
Alerta de Salida de Vehículo (DAI)	Al estar activado, si el vehículo de adelante arranca y el tuyo no, el sistema lo detecta y te avisa con un recordatorio. Útil en tráfico detenido o semáforos.
Recordatorio de Fatiga al Conducir	Sugiere una pausa según el tiempo de manejo continuo que elijas, de 1 a 4 horas, o se puede desactivar.

OMODA | JAECOO

https://www.omodajaecoo.pe

/OmodaJaecoo-Peru

@omodajaecooperu

@omodajaecoo.peru

@omodajaecoo.peru